



LEGENDA DEI FABBRICATI	LEGENDA DEGLI IMPIANTI
A Vasca n.1 e pompe antincendio	① ANDRIN-Separatore elettromagnetico metalli vari
B Uffici	② Cesola BECKER
C Locale attrezzature e materiali incombustibili fuori uso	③ SHREDDER grande - frantumaz. e separazione
D Pesa 1	④ Impianto lavaggio e separazione
E Ufficio	⑤ Piattaforma di selezione 1
F Tettoia attrezzature dismesse	⑥ Piattaforma di selezione 2
F1 Locale spogliatoio	⑦ Gruppi misura gas metano
G Tettoia	⑧ Gruppo riduzione gas metano
H Capannone CDR	⑨ Linea di produzione CDR
I Capannone alloggi cesola	
J (Inutilizzato)	
K Tettoia	
L Capannone CDR	
M Tettoia lavaggio	
N (Inutilizzato)	
O (Inutilizzato)	
P Gruppo Elettrogeno	
Q Eliminato	
R Vasca n.2 e pompe antincendio	
S Cabina trasformazione esistente	
T Eliminata	
U Capannone piattaforme di selezione materiali plastici	
V Distributore gasolio	
X Vasche di decantazione acque piazzate	
Y Capannone metallico per centina manuale di materiale plastico	
Z Distributore bevande e locale servizi	
W Locale compressore	

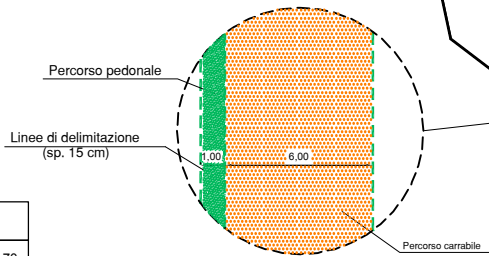

LEGENDA	
	IDRANTE SOPRASUOLO UNI 70
	IDRANTE UNI 45
	ESTINTORE
	ATTACCO V.V.F.
	USCITA DI SICUREZZA
	PERCORSO DI ESODO
	PUNTO DI RACCOLTA

METALFERRO srl
- SAFETY CARD -

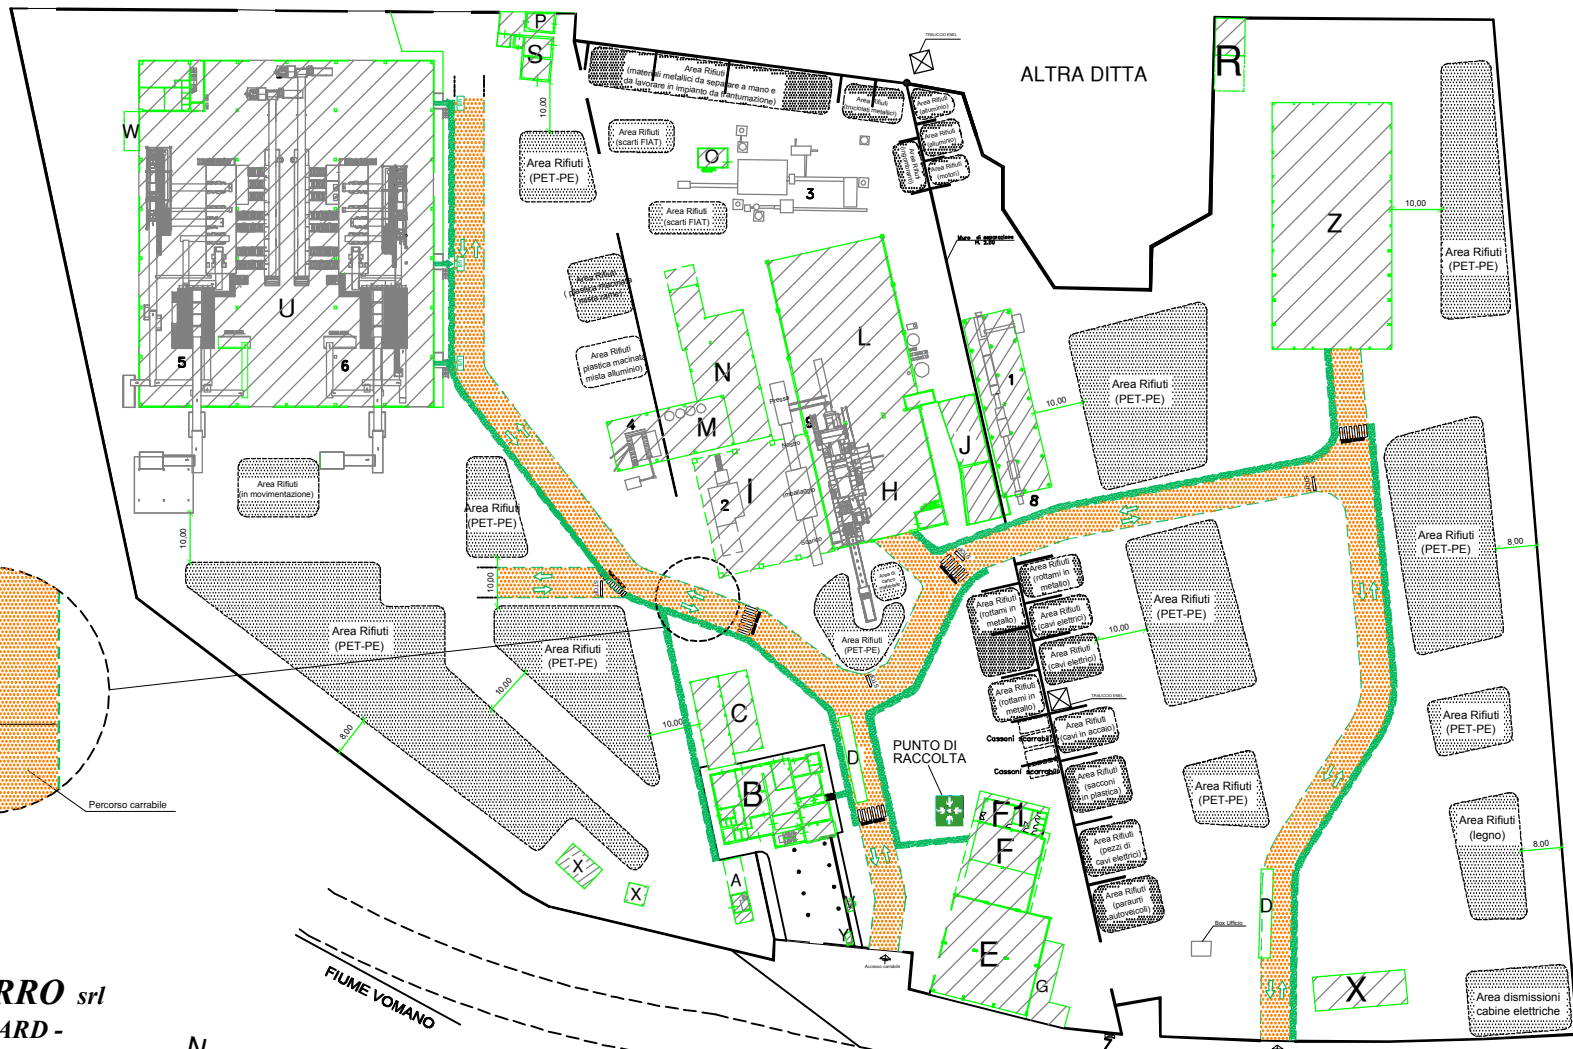

INFORMAZIONE SUI RISCHI

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

DESCRIZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVA

La METALFERRO s.r.l. si occupa della selezione/cernita, riduzione volumetrica, triturazione e riciclo di rifiuti speciali metallici e plastici.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Obiettivo primario della METALFERRO s.r.l. è quello di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, **interni ed esterni**, che si trovano ad operare all'interno dello stabilimento. I rischi maggiori, individuati durante le operazioni di carico/scarico dei materiali, sono costituiti da:

- **investimento;**
- **ribaltamento, schiacciamento e cesoiamento** di parti del corpo;
- **colpi, urti, impatti e compressioni;**
- operazioni di **sgancio/aggancio** dei rimorchi/semirimorchi e cassoni scarrabili;
- **cadute dall' alto** e cadute in piano;
- **incendio.**
- **biologico.**

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE

In relazione ai rischi vengono individuate le misure di prevenzione e/o protezione messe in atto per eliminare il rischio o, se non è possibile, ridurlo al minimo, prevedendo anche la gestione del rischio residuo per cui:

- E' opportuno mantenere il piazzale sempre perfettamente uniforme e sgombro da materiali.
- Assicurare il massimo **ordine**, la **pulizia** e l'accurata disposizione dei materiali.
- E' vietato l'avvicinamento o il transito nelle aree dove è in corso la movimentazione dei materiali da parte del personale non addetto.
- Durante il carico o lo scarico dei materiali sostare nella cabina del mezzo o negli uffici aziendali o nei pressi del camion a terra ma a **distanza di sicurezza** (almeno 5 metri) dal carrello in movimento o da qualsiasi macchina usata per il carico/scarico dei cassoni.
- Rispettare la **segnaletica di sicurezza**.
- Durante le operazioni di carico/scarico assicurarsi che non siano presenti altri operatori nelle aree di manovra dei mezzi.
- Indossare obbligatoriamente le **scarpe di sicurezza ed indumenti ad alta visibilità**.
- Controllare che i percorsi siano adeguati per la **stabilità del mezzo**.
- Prestare la massima attenzione ai sollevatori di carico.
- Nel corso delle procedure di carico e scarico non eseguire nessuna operazione con l'automezzo.
- Nel corso delle procedure di carico e scarico restare tassativamente all'interno della cabina dell'automezzo
- Deve essere **vietato fumare** e utilizzare fiamme libere.
- È vietato salire sul cassone dell'automezzo durante il carico/scarico di materiali.

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA



PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

Il complesso industriale METALFERRO SRL ha adottato un piano di emergenza e di evacuazione a fronte dei rischi ipotizzati e fornisce specifiche direttive a tutti i soggetti presenti a vario titolo all'interno dell'impianto, come esplicitato nelle **procedure operative** fornite a tutti i lavoratori in situ (interni ed esterni) e ai visitatori occasionali. Per i lavoratori di ditte esterne, autisti compresi e per i visitatori occasionali, si rimanda alla presente **"safety card"** riportante le vie di fuga dello stabilimento.

INFORMAZIONE GRAFICO-VISIVA

I lavoratori in situ e i visitatori occasionali sono informati graficamente attraverso idonee planimetrie esposte all'ingresso dell'insediamento (planimetrie con impianti e presidi antincendio, viabilità, cartellonistica e attivatori manuali ed automatici delle risorse di protezione).

**SAFETY CARD ad USO di
PERSONALE ed
AUTISTI di IMPRESE ESTERNE****DIVIETI:**

- Entrare senza autorizzazione;
- Accedere nelle zone del deposito se non accompagnati da personale dipendente o se non in possesso di apposita autorizzazione.
- Vietato fumare salvo dove espressamente consentito.
- Vietato usare fiamme libere o apparecchiature che possano generare scintille o fiamme.
- Vietato sostare gli automezzi fuori dagli spazi consentiti.
- Vietato far uso di segnalazioni acustiche, tranne quando necessario.
- Vietato superare la velocità indicata dall'apposita segnaletica.
- Vietato eseguire opere di manutenzione di qualsiasi automezzo.
- Vietato sostare nelle zone interessate dal transito degli autoveicoli ed in quelle interessate della operatività dei carrelli elevatori o di altre macchine operatrici.
- Vietato sganciare il semirimorchio/rimorchio/cassa mobile senza specifica indicazione del personale METALFERRO incaricato.
- Vietato riversare qualsiasi tipo di sostanza nella rete fognaria di stabilimento.
- Vietato eseguire qualsiasi operazione su impianti e/o attrezzature della ditta se non espressamente autorizzato.

OBBLIGHI:

- Rispettare la segnaletica di sicurezza.
- Indossare i DPI (casco, guanti, ecc.) previsti dall'apposita segnaletica.

- Attenersi alla segnaletica stradale interna.
- Spegnerne il motore durante la sosta nello stabilimento
- Entrare nel piazzale adagio, ad una velocità non superiore ai 10km/h, posizionando l'automezzo nella zona adibita a parcheggio interno in attesa dello spostamento nella zona carico/scarico indicata dall'addetto
- I veicoli in sosta non devono creare intralci alla circolazione e sostare lontano dalle porte di uscita dei reparti.
- Nel caso di sversamenti accidentali, avvertire immediatamente il personale METALFERRO.
- Attenersi ad ogni altra disposizione del personale METALFERRO .
- Nel corso delle procedure di carico e scarico restare tassativamente all'interno della cabina del mezzo.

**PIANO DI EMERGENZA
COMPORAMENTO SPECIFICO PER AUTISTI ed
IMPRESE ESTERNE**

Il personale delle ditte di autotrasporto è autorizzato ad eseguire un primo intervento di emergenze solo ed esclusivamente se l'evento avviene per effetto delle operazioni da esso svolte, entro i limiti delle proprie competenze e qualora questo non pregiudichi la propria ed altrui incolumità. Deve in ogni caso avvisare un dipendente METALFERRO che agirà come previsto dal piano di emergenza aziendale.

**In caso di EMERGENZA per
INCENDIO
AZIONI DA COMPIERE**

- **Sospendere** immediatamente ogni attività e mettere in sicurezza le proprie attrezzature.
- **Non intralciare** la movimentazione dei mezzi all'interno del deposito.
- Fermare gli automezzi ai bordi del piazzale, non creando intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso.

**In caso di EMERGENZA per
TERREMOTO
AZIONI DA COMPIERE**

Sono presenti in tutte le aree uscite di emergenza, di cui vi invitiamo a prendere visione.

Durante l'evacuazione in caso di terremoto occorre:

- Rifugiarsi presso i punti del locale da ritenersi meno pericolosi durante un evento sismico (architravi, muri portanti, mobili robusti sotto cui ripararsi, ecc.);
- Al termine della scossa procedere all'evacuazione dell'edificio con i criteri descritti nella procedura di evacuazione;
- Se ci si trova all'esterno tenersi **lontani da cornicioni ed in generale da edifici, muri.**

**In caso di EMERGENZA per
SVERSAMENTO SOSTANZE PERICOLOSE
AZIONI DA COMPIERE**

- Se possibile tamponare la fuoriuscita del prodotto.
- Nel caso di rilascio durante operazioni di travaso, **interrompere l'operazione** in corso, fermando la pompa e chiudere le valvole interessate.
- **Circoscrivere la perdita** con idonei sistemi antispargimento.
- Evacuare ordinatamente la zona seguendo le vie di fuga segnalate.
- Contenere ed assorbire la perdita utilizzando le tecniche, i materiali ed i DPI previsti nelle schede di sicurezza delle sostanze pericolose.

Percorso / uscita emer-
genza

Estintore

Redatta da: METALFERRO srl Reparto: Logistica	Titolo: Procedura per l'accesso generale agli impianti	Data di emissione: 15/10/2016
---	---	----------------------------------

0.0.0 VARIAZIONI RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Prima revisione

1.0.0 SCOPO

La presente procedura disciplina l'entrata e la sosta degli autocarri addetti al carico e scarico delle merci/rifiuti all'interno dell'area della committenza, nonché il rilascio delle autorizzazioni/permessi per l'accesso.

2.0.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le aree comprese all'interno dell'azienda Metalferro Srl

3.0.0 RESPONSABILITA'

La presente procedura deve essere applicata da parte dei soggetti che, in relazione alla organizzazione funzionale, sono incaricati di occuparsi del controllo ed autorizzazione ad accedere all'interno dello stabilimento.

4.0.0 MATERIALI E ATTREZZATURE

N.A.

5.0.0 MODALITA' OPERATIVE

5.0.1 INGRESSO ED ACCETTAZIONE

L'accesso agli autocarri addetti al carico e scarico delle merci/rifiuti è così stabilito:

- Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 - dalle ore 14:00 alle ore 18:00
- Il Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Ogni autista, dopo aver parcheggiato il mezzo nell'area antistante lo stabilimento, attraverso l'apposito ingresso pedonale, si reca dall'incaricato alla Logistica presente nell'Ufficio Pesa per fornire:

- *Generalità;*
- *Documenti di trasporto nel caso di scarico merci.*

<i>Redatta da:</i> METALFERRO srl Reparto: Logistica	Titolo: Procedura per l'accesso generale agli impianti	Data di emissione: 15/10/2016
---	---	----------------------------------

L'addetto alla Logistica organizza in questo modo l'ordine di entrata dei mezzi, consegna all'autista dell'allegato 1- Informazioni sui rischi e Safety Card, contenente le **informazioni per muoversi in sicurezza all'interno dello stabilimento, ed invita l'autista a rientrare nell'abitacolo del proprio automezzo, nell'area esterna all'ingresso Aziendale.**

Per mezzo di un microfono collegato ad un altoparlante esterno, l'addetto alla Logistica chiama, in base alla propria lista di ingresso, il singolo automezzo, apre automaticamente il cancello dell'ingresso mezzi e permette l'accesso all'impianto dell'autocarro.

5.0.2 CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

L'automezzo viene fatto transitare sulla Pesa a Ponte, ed attende l'operatore al carico/scarico che lo accompagna nell'area dove avverranno le operazioni di ricezione/consegna merci.

L'autista, dopo essersi posizionato nell'area di carico/scarico prepara il mezzo per le operazioni da fare (esempio apertura sponde, rimozione telonatura) ed attende all'interno del proprio abitacolo la fine del carico/scarico del mezzo stesso.

Completate le operazioni di prelievo o ricezione della merce, l'autista effettua nuovamente le operazioni necessarie alla partenza del mezzo (chiusura sponde, copertura del carico) e con l'automezzo segue l'addetto al carico/scarico fino all'impianto di pesatura, per effettuare la Tara/Peso Lordo del mezzo (a seconda se trattasi di uno scarico merci o di un carico).

L'addetto alla Logistica, dopo le operazioni di pesatura, consegna la documentazione all'autista, aziona l'apertura dell'ingresso ed invita il mezzo a lasciare l'azienda.

Durante la circolazione all'interno dell'impianto è obbligatorio:

1. Il rispetto dei percorsi indicati nella planimetria allegata e della segnaletica verticale ed orizzontale.
2. Per permettere una migliore visibilità nelle zone di transito dove sono presenti ostacoli fissi, che non possono essere rimossi sono presenti specchi convessi e/o a cupola.
3. Durante la guida dei mezzi è inoltre d'obbligo procedere con la massima prudenza.
4. Eventuali operatori, o altre persone che accompagnano l'autista, dovranno comunque restare sempre sul mezzo (in particolare se minorenni) durante le operazioni di scarico o carico di rifiuti e/o merci.

<p>Redatta da: METALFERRO srl Reparto: Logistica</p>	<p>Titolo: Procedura per l'accesso generale agli impianti</p>	<p>Data di emissione: 15/10/2016</p>
--	--	---

5. La velocità massima consentita è “a passo d'uomo” (salvo diverse indicazioni riportate sui cartelli localmente esposti di 10 km/h).
6. È assolutamente vietato parcheggiare i mezzi in aree non idonee, rendendo difficoltosa la circolazione; od ostruire le uscite di sicurezza e gli accessi ai presidi antincendio ed antinfortunistici.
7. Tutte le fasi di manovra, ed in particolare la retromarcia, devono essere eseguite prestando massima attenzione all'eventuale presenza di mezzi o personale a terra che possa subire lesioni a seguito di contatti o urti accidentali ed avendo cura di non intralciare altri mezzi in manovra.
8. È assolutamente vietato il transito con mezzi in precario stato di manutenzione o che possano arrecare danni all'ambiente (es. carichi sporgenti, spandimento di liquidi o solidi, sostanze che causino reazioni chimiche pericolose, ecc.), lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale vario.

5.0.3 NORME COMPORTAMENTALI GENERICHE:

1. Per chi è autorizzato a circolare nel piazzale e nel capannone DEVE OBBLIGATORIAMENTE indossare i seguenti DPI:
 - indumenti ad alta visibilità;
 - scarpe antinfortunistiche;
 - elmetto.
2. Non fumare, consumare cibi o bevande all'interno delle zone di lavoro.
3. Non accendere fiamme libere, apparecchiature che possono generare scintille o fiamme senza la dovuta autorizzazione.
4. È assolutamente vietato entrare, sia con automezzi che a piedi, all'interno dei vari reparti aziendali o in aree non di specifica competenza.
5. È assolutamente vietato, al personale non addetto, avvicinarsi nel raggio d'azione quelle di carrelli elevatori o di altre macchine operatrici.
6. È assolutamente vietato usare macchine od attrezzature non di proprietà, rimuovere o danneggiare le attrezzature antincendio ed il materiale antinfortunistico.
7. È vietato intrattenersi all'interno dell'area oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e di transito.

Redatta da: METALFERRO srl Reparto: Logistica	Titolo: Procedura per l'accesso generale agli impianti	Data di emissione: 15/10/2016
---	---	----------------------------------

8. Il lavoratore è responsabile dei rischi propri dell'arte o mestiere che esso esercita, nonché della propria ed altrui sicurezza relativa all'impiego di idonei mezzi di lavoro e all'appropriato uso dei mezzi di protezione personale.
9. Il lavoratore è obbligato ad indossare i particolari indumenti o mezzi protettivi in relazione alla natura delle operazioni da svolgere (occhiali, maschere respiratorie, guanti, scarpe di sicurezza) con riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche.
10. Rispettare la segnaletica e la cartellonistica presente, ivi compresa quella di sicurezza relativa all'ubicazione di presidi antincendio, alle vie d'esodo e al punto di raccolta in caso di emergenza

5.0.4 NORME SPECIFICHE PER I TRASPORTATORI:

1. Prima di poter circolare nel piazzale e nel capannone l'autista deve presentarsi all'operatore addetto all'accettazione per lo svolgimento delle verifiche tecnico-amministrative.
2. Rispettare le indicazioni dell'addetto e attendere la sua autorizzazione prima di avviarsi alle zone di carico o scarico di rifiuti e/o materiali.
3. Eventuali operatori, o altre persone che accompagnano l'autista, dovranno comunque restare sempre sul mezzo (in particolare se minorenni) durante le operazioni di scarico o carico di rifiuti e/o materiali.
4. Il trasportatore è autorizzato ad accedere solo nelle aree assegnate per effettuare lo scarico o il carico di rifiuti e/o materiali e per altre specifiche attività di competenza.
5. Nella zona di consegna dei rifiuti/materiale va posta la massima attenzione agli automezzi in movimento. Per l'esecuzione dell'attività di scarico attenersi alle indicazioni dell'operatore di METALFERRO srl
6. È assolutamente vietato il transito con mezzi in precario stato di manutenzione o che possano arrecare danni all'ambiente (es. carichi sporgenti, spandimento di liquidi o solidi, sostanze che causino reazioni chimiche pericolose, ecc.), lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale vario.

6.0.0 ALLEGATI

Allegato 1: Informazioni sui rischi e Safety Card

